


# 改定道交法対応機器 アルコール検知器

# BACtrack®Mobaile C8

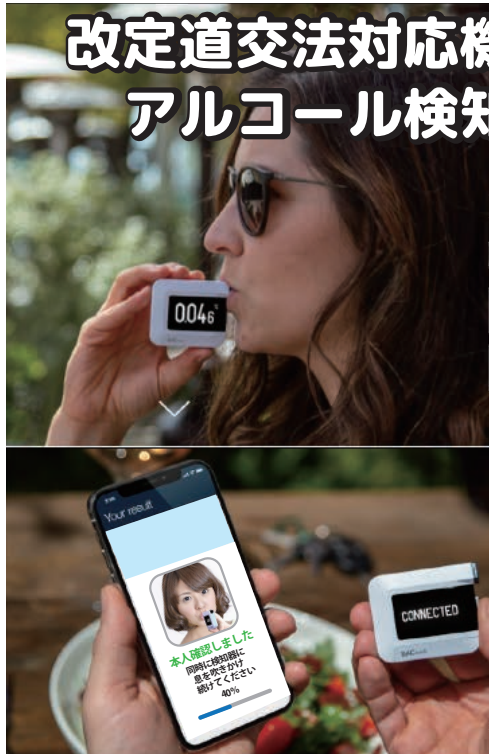

## ■ 高精度・高品質を維持する技術 ■



■ センサー寿命の長さ  
数千回使用してもセンサーの品質は保持。



■ 少ない電池交換回数  
消費電力が非常に小さいため、単4形乾電池1本でより多くのテストをすることが可能。



■ より早い起動  
起動するまでにかかる時間が短縮されすぐに使用可能。連続してテストをするにも効率が良い。



■ 測定結果は常に安定していて正確  
短時間に繰り返してテストを行ったとしても、非常に安定した結果を示す特性。



■ 誤認しない  
一部の半導体式のアルコールチェッカーには、糖尿病患者や糖質制限をしている人の呼気から出るアセトンアルコール成分と誤認することがあるが、BluFire® (燃料電池式) センサーはそれには反応しない。

## BACtrack C8 (バックトラック C8) & オースブレスによる 管理システムの特徴



高精度なのに軽量

大き目の卵1個分と同じ重さの56g！どこへでも持ち運べます！



ボタン一つの簡単操作

電源を入れて10秒起動。息を5秒間吹き続け、あとはBrAC(呼気中アルコール濃度)値が出るのを待つだけ！



Bluetoothでスマートフォンに接続

「オースブレス」アプリをスマートフォンにダウンロード。測定したBrAC(呼気中アルコール濃度)値が記録され、詳細な状況がクラウドに残されます。



本人確認ができ  
なりすまし防止

顔認証で本人確認しながら、チェックされます。



記録のデジタル化

アルコールチェック確認の記録が自動化され、安全運転管理者の負担が大幅に軽減されます。

BACtrack C8

オースブレス

# アルコールチェック から 管理・記録の一元化

「安全運転管理者」が、より簡単・正確に自社ドライバーの「飲酒運転管理」を！

超小型アルコール検知器「BACtrack C8」と測定記録管理システム「オースブレス」による  
新サービスのご案内

## AUTH BrAC 【運転者】

【本人確認+アルコールチェック】

## 【安全運転管理者】

【酒気帯び確認の記録の自動化】

顔認証付  
測定記録管理システム

オースブレス



認証結果の記録

- ID
- 時刻
- GPS (位置情報)
- 呼気アルコール量

+



酒気帯び確認の記録 (ログ)

- 氏名
- 時刻
- GPS (位置情報)
- 呼気アルコール量

管理画面サンプル



# アルコールチェック から 管理・記録の一元化

超小型アルコール検知器「BACtrack C8」と測定記録管理システム「オースプレス」による  
新サービスのご案内

顔認証付き アルコールチェッカ-用アプリ



## AUTH BrAC

オース プレス



### 3つの特長

FEATURE

01

アルコール検知器が  
アプリと連動

チェック結果を登録する必要がなく、  
手間なくチェックができます。

対象事業所

- 定員 11 人以上の自動車 1 台以上所持
- 白ナンバー黄色ナンバー問わず 5 台以上所持

FEATURE

02

本人確認ができ  
なりすまし防止

顔認証で本人確認をしながら  
チェックできます。

FEATURE

03

記録の自動化

管理者に酒気帯び確認の記録の自動化と  
デジタル化を提供します。

## 運転手がチェック時に行うのは次の3つのみ！

AUTH

STEP

01

アプリを起動

スマートフォンからAUTH BrACを起動



STEP

02

本人確認・アルコールチェック

アルコールチェッカーの操作タイミングに  
スマートフォンのカメラで本人確認を実施



STEP

03

データを送信

識別したユーザのID・チェック時刻・  
位置情報 (GPS)・アルコール量をサーバーへ送信



本人確認しました

同時に検知器に

息を吹きかけ  
続けてくださ

40%

## 安全運転管理者が行う2つのこと

STEP

01

運転者の登録

Web管理画面からIDと顔写真を登録  
社員番号はCSVファイルで一括登録可能




STEP

02

酒気帯び記録の確認

確認記録画面で、法令上管理する必要のある下記を管理

- ①運転者名 ②車両番号 ③確認日時 ④酒気帯び
- ⑤確認方法 ⑥指示事項/その他 ⑦確認者

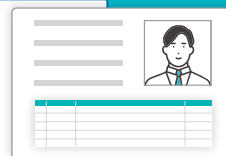

お資料  
問合せ



株式会社 オープル

〒581-0003 大阪府八尾市本町2丁目8番3号

TEL 072-948-8300



e-mail : order@ouple.com



https://ouple.com/sales/